

iTable 406RRWB

User

Manual




Caution

- » Please read the user manual carefully before using the unit. Then operate it properly.
- » This apparatus is supposed to be connected with AC 100V-240V power supply.
- » The unit should be powered off before unplugging it.
- » Do not touch the sockets at any time, it may contribute to electricity shock.
- » Do not pull the silicon cover of the power supply too hard, it may cause a damage to the product.
- » Ensure the apparatus is installed stably.
- » The apparatus is for in door use only.
- » Do not use in the extreme environment.
- » Do not place the apparatus in the sunlight exposure or near the heat source.
- » If apparatus requires maintenance or repair unplug from electrical outlet to prevent electric shock.
- » Children under 13 years old should use it under adult' supervision.
- » Never try to repair this product by yourself as it may cause a void warranty. Please contact with the store or customer service for help if problem occurs.
- » This apparatus might be updated as technology & system upgraded. The corresponding revision of the manual will not notify specially.

iTable406RRWB User Manual

Panel Description

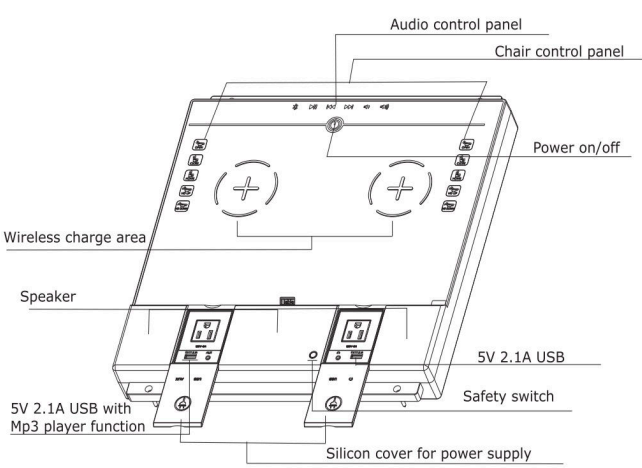

Operation

- » Plug the unit into power supply. (AC 100V-240V).
- » Press to turn on the device. All button lights on and the Bluetooth begin to search signal.
- » Turn on the Bluetooth function of your device, search for signal "iTable406". Pair your Bluetooth device with "iTable406". If it is paired successfully, a "Beep" sound will make and you can Play music by your Bluetooth device. If you want to disconnect the Bluetooth, press and hold for 3s to disconnect it.
- » Press to play or pause the music file.
- » Press repeatedly to decrease volume gradually; Press and hold it to decrease volume rapidly.
- » Press repeatedly to increase volume gradually; Press and hold it to increase volume rapidly.
- » Press to back to the last track. Press to leap to the next track.
- » Connect your device to the product's outlet via a AUX cable, the audio will switch into AUX audio mode automatically.
- » Connect your device to product's USB port via a USB cable, and the audio will switch into USB MP3 player and play the MP3 in USB automatically.
- » Press briefly to cut off the AUX and USB connection. Then you can pair the BT and play music by Bluetooth device.
- » Connect your earphones with outlet to listen to music via earphones.
- » Press to recline the chair. Press to close the chair.
- » Press to return the chair to Upright Position.
- » Press to lift the headrest.
- » Press to retract the headrest.
- » Put your device on the wireless charging area to charge for it. Ensure that the receiver of your device is aligned with logo (If your device supports wireless).
- » In case on unexpected problem occurs on the product (such as short circuit caused by water) the safety switch will cut off the power then pop up. After trouble-shooting, press the safety switch down will reset it so it could work normally. In case the product is still with problem (eg. it won't be able to be pressed down).
- » After the product is powered off, wireless charging can still be used for charging even if it is not turned on (eg. The touch function of music control is not turning on).
- » Swivel clockwise to open the silicon cover of power supply.

Specification

Input	AC 120V
Power	1200W
Audio input	DC 13V
Power for the audio	17W
Audio frequency response	40~22KHz
Signal-to noise ratio	>65db
Bluetooth edition	4.0
Recliner input	DC 29V
Power for the recliner	120W
USB output	5V 2.1A max for each
Wireless charging output	5V 1A max for each
Socket output	Total AC 120V 10A

Warranty

- » This limited warranty doesn't resist your statutory rights in any way.
- » The warranty period is 2 year from the date of purchase.
- » You can certify your purchase date either by the original Invoice/Receipt, or by the registration code.
- » The warranty is limited to the repair of the faulty audio device.
- » The warranty does not cover any transport or other direct/indirect costs or any risks associated with removing/dismounting, transportation, and installing the products.
- It does not apply:**
 - » The unit is misused.
 - » Damage due to inexpertly carried out installation, incorrect connection, or incorrect packing.
 - » Damage attributed to utilization not specified in the operating instructions, to negligence or modification.
 - » Damage due to faulty or unsuitable operation peripheral devices.
 - » Damage caused by accidents, lighting, water, fires, heats, civil unrest, or other events beyond the control of the manufacturer and its distribution partners.
 - » If repairs or modifications have been performed by unauthorized persons.
 - » If you want to make a claim under the warranty, please always contact the store from which you purchased this product.

Remark:

Proper use of the product will help prolonging the service life expectancy.

Frequently Asked Questions


Problem	Possible cause and correction
No power	1. The plug was plugged into the does not work power supply socket. Change a useful socket. 2. The plug isn't plugged properly. Re-plug it and ensure it is plugged properly.
No sound at all	1. The volume switch is on minimum. Try to increase the volume. 2. The unit is in earphone mode. Disconnect the earphone.
The unit doesn't response	1. Safety switch has pop up. Press it down to reset the unit. 2. The unit may be disconnected. Check all connectors and reconnect them.
Bluetooth can't be paired	1. It has been connected to other device. Press to disconnect the previous device and try again. 2. Do not pair the Bluetooth behind a wall or in a corner. Keep the working space in 8M.
USB mode can't work	1. Available for MP3 and WMA format. Other formats may not be supported. 2. The USB cord is broken. Try to change a new one or try to upgrade your device.
AUX mode can't work	1. The device may not support AUX jack. Try another one. 2. The aux in cable is broken. Change a useful cable.

Precaución

- » Lea atentamente el manual del usuario antes de utilizar la unidad. A continuación, operar correctamente.
- » Se supone que este aparato está conectado con la fuente de alimentación AC 100V-240V.
- » La unidad debe apagarse antes de desenchufarla.
- » No toque las tomas en ningún momento, puede contribuir a la descarga de electricidad.
- » No tire de la cubierta de silicio de la fuente de alimentación demasiado fuerte, puede causar un daño al producto.
- » Asegúrese de que el aparato esté instalado de forma estable.
- » El aparato es sólo para uso en la puerta.
- » No usar en un entorno extremo.
- » No coloque el aparato en la exposición a la luz solar o cerca de la fuente de calor.
- » Si el aparato requiere mantenimiento o reparación desenchufe de la toma de corriente para evitar descargas eléctricas.
- » Los niños menores de 13 años deben usarlo bajo la supervisión de un adulto.
- » Nunca intente reparar este producto por sí mismo, ya que puede causar una garantía nula. Póngase en contacto con la tienda o el servicio de atención al cliente para obtener ayuda si se produce un problema.
- » Este aparato podría actualizarse a medida que se actualiza la tecnología y el sistema. La revisión correspondiente del manual no notificará especialmente.

iTable406RRWB Manual de usuario

Descripción

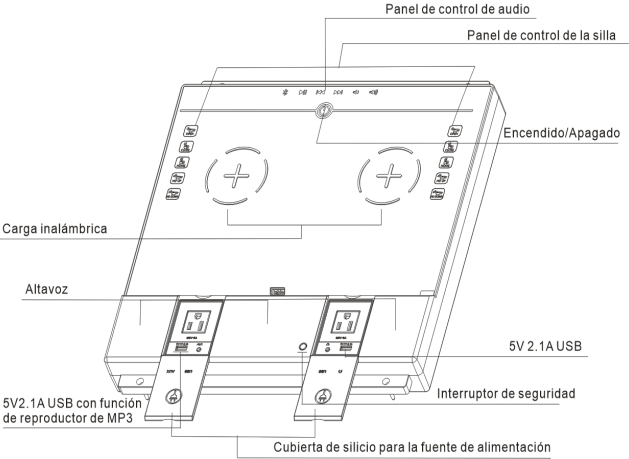

Operación

- » Conecte la unidad a la fuente de alimentación. (AC 100V-240V).
- » Pulse para encender el dispositivo. Todas las luces de botón encendidas y el Bluetooth comienza a buscar la señal.
- » Encienda la función Bluetooth de su dispositivo, busque la señal "iTable406". Empareje su dispositivo Bluetooth con "iTable406". Si se empareja correctamente, un sonido "Beep" hará reproducir música por su dispositivoBluetooth. Si desea desconectar el Bluetooth, Pulse y mantenga pulsado durante 3s para desconectarlo.
- » Pulse para reproducir o pausar el archivo de música.
- » Pulse repetidamente para disminuir el volumen gradualmente, Manténgalo pulsado para disminuir el volumen rápidamente.
- » Presione repetidamente para aumentar el volumen gradualmente, Manténgalo pulsado para aumentar el volumen rápidamente.
- » Pulse para volver a la última pista. Pulse para saltar a la siguiente pista.
- » Conecte el dispositivo al producto salida a través de un cable AUX, el audio cambiará automáticamente al modo de audio AUX.
- » Conecte el dispositivo al puerto USB del producto a través de un cable USB, y el audio cambiará al reproductor USB MP3 y reproducirá el MP3 en USB automáticamente.
- » Pulse brevemente para cortar la conexión AUX y USB. A continuación, puede emparejar el BT y reproducir música por dispositivo Bluetooth.
- » Conecte sus auriculares con salida para escuchar música a través de auriculares.
- » Pulse para reclinar la silla. Pulse para cerrar la silla.
- » Pulse para devolver la silla a Posición vertical.
- » Pulse para levantar el reposacabezas.
- » Pulse para retraer el reposacabezas.
- » Coloque el dispositivo en el área de carga inalámbrica para cargarlo. Asegúrese de que el receptor de su dispositivo esté alineado con logotipo (si su dispositivo es compatible con la tecnología inalámbrica).
- » En caso de que se produzca un problema inesperado en el producto (como un cortocircuito causado por el agua), el interruptor de seguridad cortará la alimentación y luego aparecerá. Después de la resolución de problemas, presione el interruptor de seguridad hacia abajo lo restablecerá para que pueda funcionar normalmente. En caso de que el producto todavía esté en problemas (por ejemplo, no será capaz de ser presionado hacia abajo).
- » Después de apagar el producto, la carga inalámbrica todavía se puede utilizar para cargar incluso si no está encendido (por ejemplo. La función táctil del control de música no se enciende).
- » Gire en el sentido de las agujas del reloj para abrir la cubierta de silicio de la fuente de alimentación.

Especificación

Entrada	AC 120V
Poder	1200W
Entrada de audio	DC 13V
Potencia para el audio	17W
Respuesta de frecuencia de audio	40~22KHz
Relación señal-ruído	>65db
Edición Bluetooth	4.0
Entrada reclinable	DC 29V
Potencia para el reclinable	120W
Salida USB	5V 2.1A máx. para cada
Salida de carga inalámbrica	5V 1A máx. para cada
Salida de zócalo	Total AC 120V 10A

Garantía

- » Esta garantía limitada no se resiste a sus derechos legales de ninguna manera.
 - » El período de garantía es de 2 años a partir de la fecha de compra.
 - » Puede certificar su fecha de compra ya sea por la factura/recibo original o por el código de registro.
 - » La garantía se limita a la reparación del dispositivo de audio defectuoso.
 - » La garantía no cubre ningún costo de transporte u otros costos directos/indirectos o cualquier riesgo asociado con la eliminación/desmontaje, transporte e instalación de los productos.
- No se aplica:
- » La unidad está mal utilizada.
 - » Daños debidos a la instalación inexperta, conexión incorrecta o embalaje incorrecto.
 - » Daños atribuidos a la utilización no especificados en las instrucciones de funcionamiento, a negligencia o modificación.
 - » Daños debidos a dispositivos periféricos de operación defectuosos o inadecuados.
 - » Daños causados por accidentes, iluminación, agua, incendios, calores, disturbios civiles u otros eventos fuera del control del fabricante y sus socios de distribución.
 - » Si las reparaciones o modificaciones han sido realizadas por personas no autorizadas.
 - » Si desea hacer una reclamación bajo la garantía, póngase en contacto siempre con la tienda desde la que compró este producto.

Observación:

El uso adecuado del producto ayudará a prolongar la esperanza de vida útil.

Preguntas frecuentes

Problema	Posible causa y corrección
Sin energía	1. El enchufe estaba conectado a la toma de corriente no funciona. Cambie un socket útil. 2. El enchufe no está conectado correctamente. Vuelva a conectarlo y asegúrese de que esté conectado correctamente.
No hay sonido en absoluto	1. El interruptor de volumen está activado como mínimo. Intente aumentar el volumen. 2. La unidad está en modo auricular. Desconecte el auricular.
La unidad no responde	1. El interruptor de seguridad ha emergente. Púlselo hacia abajo para reiniciar la unidad. 2. Es posible que la unidad esté desconectada. Compruebe todos los conectores y vuelva a conectarlos.
Bluetooth no se puede emparejar	1. Se ha conectado a otro dispositivo. Pulse para desconectar el dispositivo anterior e intentarlo de nuevo. 2. No empareje el Bluetooth detrás de una pared o en una esquina. Mantenga el espacio de trabajo en 8M.
El modo USB no puede funcionar	1. Disponible para formato MP3 y WMA. Es posible que no se admitan otros formatos. 2. El cable USB está roto. Intenta cambiar uno nuevo o intenta actualizar tu dispositivo.
El modo AUX no puede funcionar	1. Es posible que el dispositivo no admita la toma AUX. Prueba con otro. 2. El cable auxiliar está roto. Cambie un cable útil.